

MONTAGETEKNIK

Generelt

Anvend altid godkendte lægter. Ved normal spærafstand benyttes 38 x 73 mm. Lægteafstanden er 369/371 mm.

Den pæneste afslutning i kip fås ved afkorting af udhæng, således at mål imellem topbræt (overkant) og øverste lægte (underkant) bliver så stort som muligt, max. 335 mm.

Øvrige mål afsættes altid fra underkant til underkant. Brug måleko eller kridtsnor.

Gavludhæng afkortes ens i begge sider og tilpasses gavlkapsel eller gavlafslutning.

Monteres ovenlys forberedes inddækning med ekstra bærelægter og brædder samt ved nedstemning for inddækningsprofil.

Afkortning af plader udføres med pladesaks eller rundsav med max. 4200 omdr./min. eller i.h.t. producentens anvisning. Det anbefales, at specielt synlige skæringer males med reparationsmaling. Mindre pladebuk udføres med falstang og større pladebuk med bukkemaskine.

Det er vigtigt, at lægter er rettet op inden montage.

Det kan være en fordel, at rendejern og tagrender er monteret inden plademontage.

Montering af plader

Der startes med at montere anden øverste pladerække og fastgøre denne ved sømning i øverste lægte. Der sømnes med søm i hver anden profil-bagkant.


Ved montage af PRESTIGE kan man med fordel benytte 50*50 mm T1 lægter, kertolægter 38*73 mm eller høvle den øverste del af T1 lægten skrå. Dette vil minimere risikoen for montage markeringen i pladen.

Der skal bruges 4 stk. 50 mm galvaniserede/farvede søm pr. plade. Sømmet placeres 25 mm fra bølgetop og skal slås helt i. Sømmet skal så vidt muligt følge taghældningen og må ikke placeres vandret. Det er vigtigt, at pladerne presses stramt mod lægterne, når der sømnes. Alternativt kan der benyttes 4,0 x 33 mm montage skruer.

Næste pladerække skubbes op under overliggende række og sømnes eller skrues med forskudt sideoverlæg.

Pladerne tilpasses omkring grater, skotrender, skorstene, ovenlys og lignende.

Metrotiles inddækningsprofiler monteres derefter i nøje overensstemmelse med konstruktionsdetaljerne.

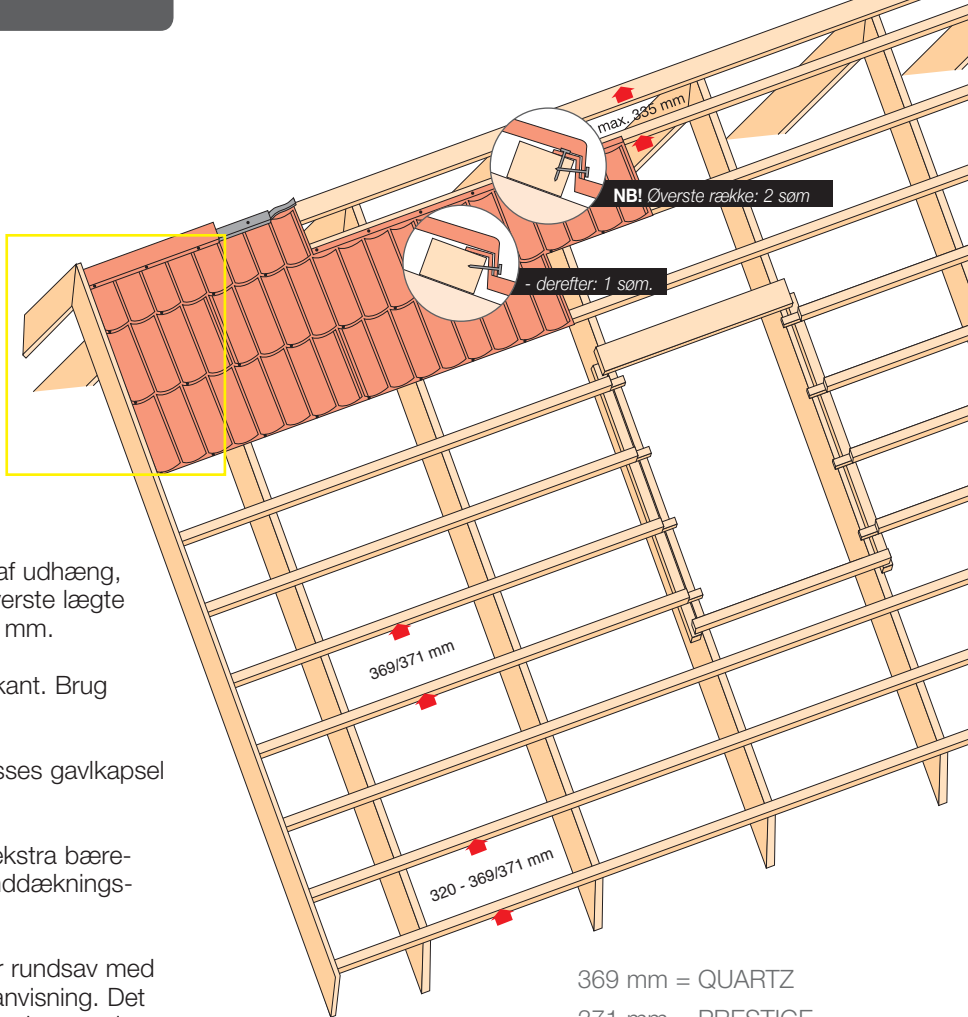

369 mm = QUARTZ

371 mm = PRESTIGE

Regler for lægtning af Metrotile tage

Ved tagdækning kan man, ved let tag - højst 30 kg/m² og lægteafstand højst 550 mm, benytte følgende dimensioner:

Lægte dimensioner	Spærafstande
38 x 56 mm T 1	75 cm
45 x 45 mm T 1	75 cm
38 x 73 mm T 1	100 cm
50 x 50 mm T 1	100 cm
45 x 61 mm T 1	100 cm
45 x 73 mm T 1	130 cm

VIGTIGT!

Bond Quartz kan udlægges på tage med taghældninger fra 12 grader uden brug af undertag, hvis dampspærren er intakt og retningslinierne for udluftning følges. Der skal altid være min. 60 mm luft over isoleringen. Vi anbefaler kondensfang eller andet underlag ved montage af Bond PRESTIGE og PRESTIGE PLUS.

Ved selve plademontagen bør altid benyttes gummisko, og for at undgå buler i pladerne må disse kun betrædes i bølgedalene, hvor tagpladerne støtter imod lægterne.

Anvend altid kun originalt værktøjs- og tilbehørsprogram ved lægning af Bond.