


# MONTAGETEKNIK

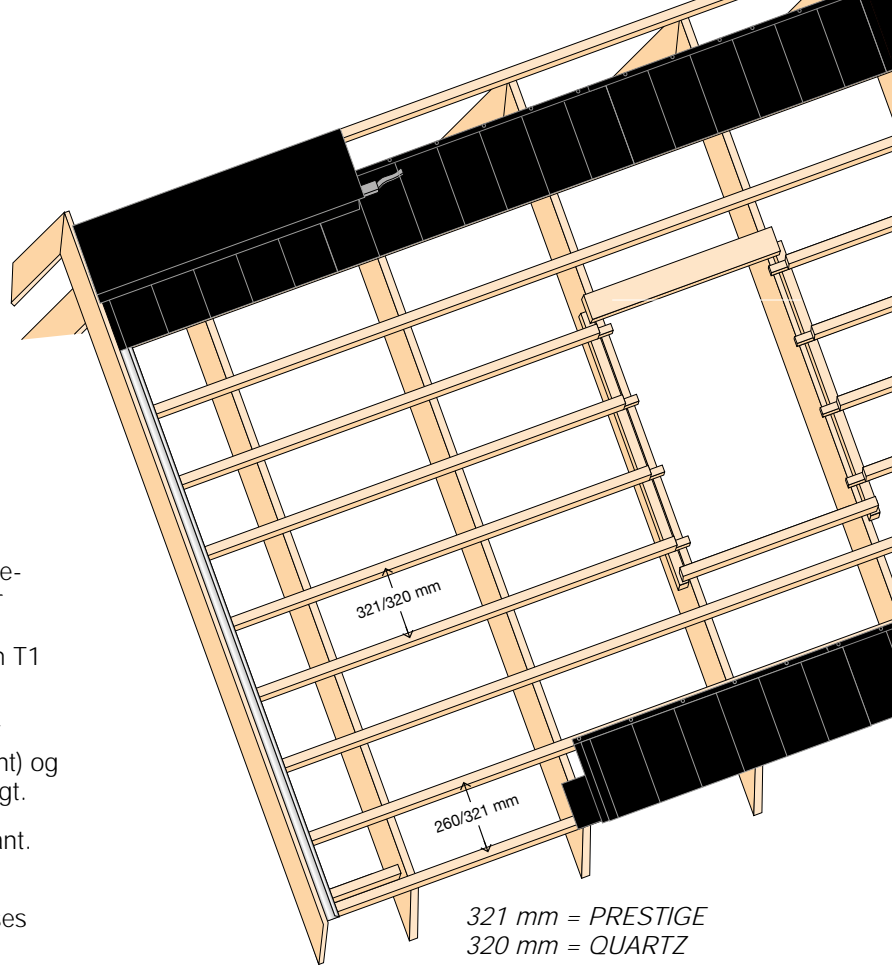

## Generelt

Anvend altid godkendte lægter. Ved normal spærafstand benyttes 38 x 73 mm. Lægteafstanden er 321/320 mm.

Alternativt kan man med fordel benytte 50\*50 mm T1 lægte eller Kerto lægte 36\*45 mm.

Den pæneste afslutning i kip fås ved afkortning af udhæng, således at mål imellem topbræt (overkant) og øverste lægte (underkant) bliver så stort som muligt.

Øvrige mål afsættes altid fra underkant til underkant. Brug måleko eller kridtsnor.

Gavludhæng afkortes ens i begge sider og tilpasses gavlkapsel eller gavlafslutning.

Monteres ovenlys forberedes inddækning med ekstra bærelægter og brædder samt nedstemning for vindue og inddækningsprofil.

Afkortning af plader udføres med pladesaks, el-nipler, rundsav eller andet værktøj der kan kold skære QUBE – brug ALDRIG vinkelsliber. Elværktøj benyttes i.h.t producentens anvisning. Synlige skæringer males med reparations maling. Mindre pladebuk udføres med falstang og større pladebuk med bukkemaskine.

Det er vigtigt, at lægter er rettet op inden montage.

Det kan være en fordel, at rendejern og tagrender er monteret inden plademontage.

## Montering

Anden øverste pladerække fæstes med to søm i øvre del af pladen

Næste pladerække skubbes op under overliggende række og sømmes eller skrues med forskudt sideoverlæg. Pladerne SKAL sideforskydes med minimum 1,5 tegl (378 mm).

Der skal bruges minimum 5 stk. 50 mm galvaniserede/ farvede søm/skrue pr. plade. Sømmet placeres 25 mm fra bølge og skal slås helt i. Sømmet skal så vidt muligt følge taghældningen og må ikke placeres vandret. Det er vigtigt, at pladerne presses stramt mod lægterne, når der sømmes. Alternativt kan der benyttes 4,8 x 35 mm montage skruer.

Pladerne tilpasses omkring grater, skotrender, skorste- ne, ovenlys og lignende. Metrotiles inddækningsprofiler monteres derefter i nøje overensstemmelse med konstruktionsdetaljerne.

321 mm = PRESTIGE  
320 mm = QUARTZ

Lægteafstand læses fra underkant til underkant!

## Regler for lægtning af Metrotile tage

Ved tagdækning kan man, ved let tag - højst 30 kg/m<sup>2</sup> og lægteafstand højst 550 mm, benytte følgende dimensioner:

Lægte dimensioner	Spærafstande
38 x 56 mm T 1	75 cm
45 x 45 mm T 1	75 cm
38 x 73 mm T 1	100 cm
50 x 50 mm T 1	100 cm
45 x 61 mm T 1	100 cm
45 x 73 mm T 1	130 cm

## VIGTIGT!

QUBE kan udlægges på tage med taghældninger fra 15 grader. Benyt altid kondensfang eller andet underlag ved montering af QUBE.

Ved selve plademontagen bør altid benyttes gummisko, og for at undgå buler i pladerne må disse kun betrædes i bølgedalene, hvor tagpladerne støtter imod lægterne.

Anvend altid kun originalt tilbehørsprogram ved lægning af QUBE.