



RYGNING

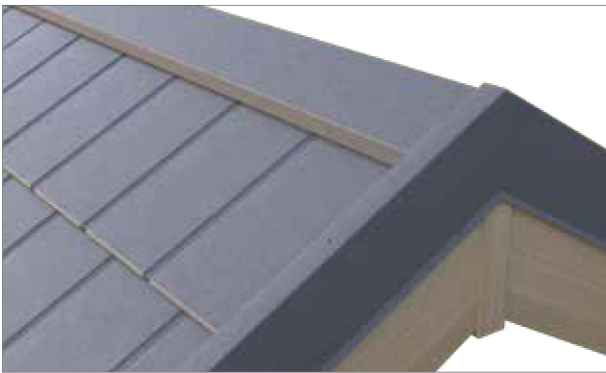

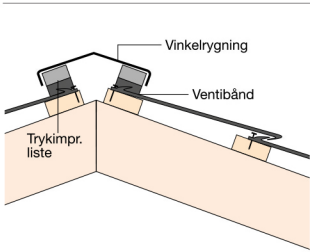

Rygning

Liste og ventilations-bånd monteres efter snor - før montering af rygning. Rygningen monteres i siden - med søm pr. max. 300 mm.

VALM

