



SKOTRENDE

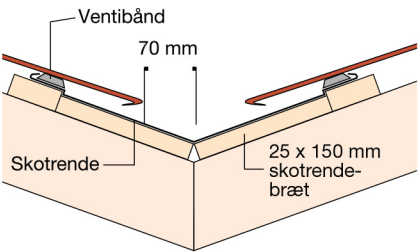

Skotrende

Skotrendebrædder placeres på tagflade og fastgøres til spær. Skotrendelægter monteres. Skotrender monteres med ventibånd. Tagplader afkortes ca. 70 mm fra midt skotrende.

OVENLYS

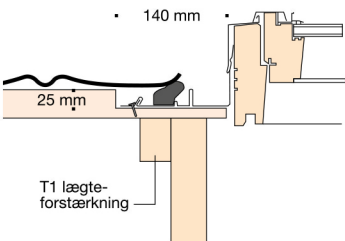

Ovenlys

Velux ovenlys monteres i nøje overensstemmelse med Velux montagevejledning med EDW standard inddækning.

