
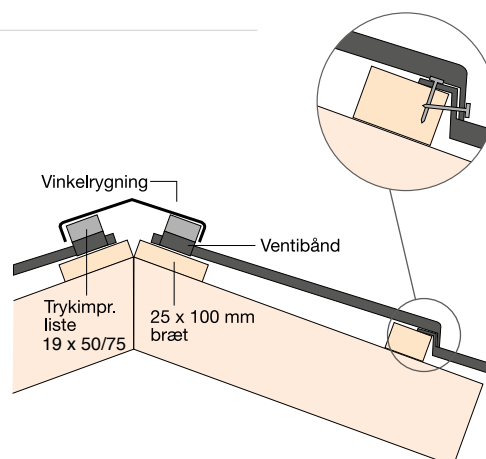



KONSTRUKTIONSDETALJER

RYGNING

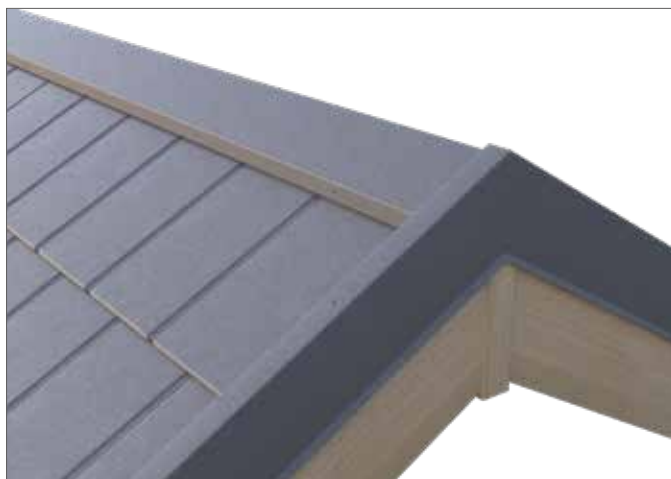

↑ Kip


Liste og ventilationsbånd monteres efter snor og rygning med søm pr. max. 300 mm. Anden øverste række plader sømmes i opbuk, øvrige plader sømmes i forkant. Af hensyn til ventilationen anbefales det, at nakken er skåret af.

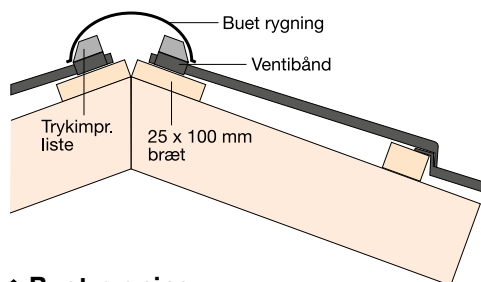

↑ Buet rygning

Til kip og grat kan alternativt anvendes buet rygning.

VALM

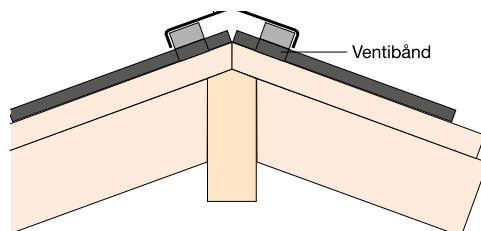


↑ Grat

Plader afkortes langs grat. Tryk. imp. liste og ventilationsbånd monteres efter snor og rygning monteres med søm pr. max. 300 mm.

GAVL




↓ Inddækning af vindskede med vandrende

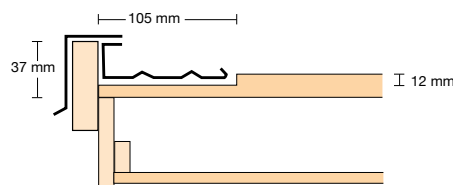

De sidste 105 mm af lægteende nedfældes 12 mm. Indvendig vandrende monteres. Afstanden fra bunden af nedfældet lægtet til overkant sternbræt skal være 37 mm. Udvendig gavlkapsel monteres med skruer/søm per 300 mm






↓ Inddækning af vindskede med gavlkapsel

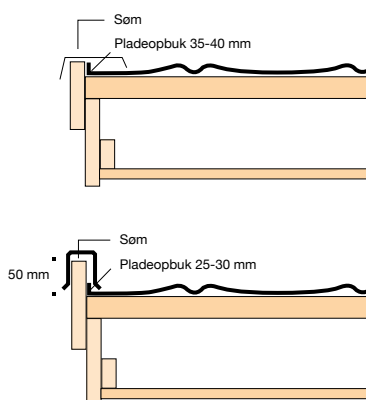

Pladerne afkortes og kanten opbukkes. Vindskede monteres ca. 45-60 mm over lægte og gavlbeslaget monteres med søm pr. max. 300 mm.

SIDEINDÆKNING

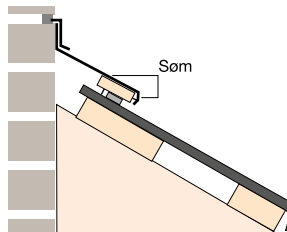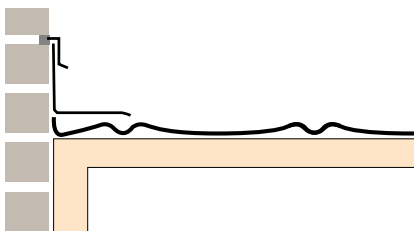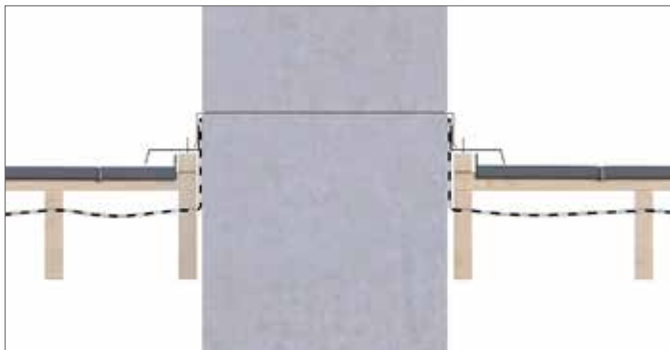


↑ Inddækning mod mur

QUBE pladerne tilskæres og der afsluttes efter samme princip som ved rygninger. Der anvendes 19 x 50 mm liste monteret med ventibånd til kip, som derved sikrer ventilation til tagrummet.

← Sideinddækning mod mur


QUBE pladerne afsluttes efter samme princip som ved gavlafslutninger. Der anvendes sideinddækning, der afsluttes med inddækningsprofil.

SKOTRENDE

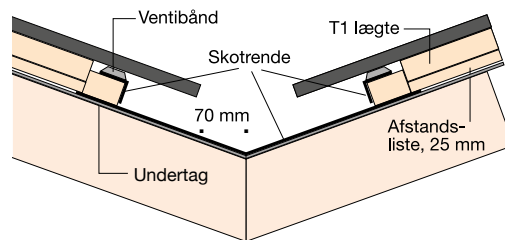

↑ Skotrende med undertag


Den 400 mm brede skotrende monteres med 200 mm overlæg. Undertaget klæbes til skotrenden med et overlæg på 150 mm. Skotrende fod monteres, herpå fastgøres ventibånd til skotrenden.

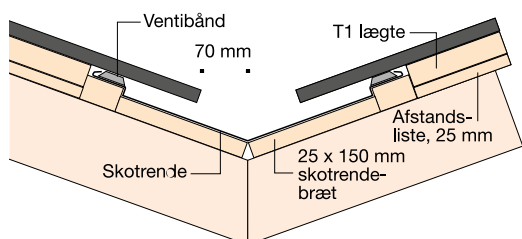

← Skotrende


Er skotrenden ikke nedfældet i spærerne, må lægtetilslutninger mod kantlægte hæves 25 mm - ved at der opklodses på de tilstødende spær. Skotrendebrædder placeres på tagflade og fastgøres til spær. Skotrendelægter monteres. Skotrende monteres med ventibånd. Tagplader afkortes præcis 70 mm fra midt skotrende.

TAGFOD

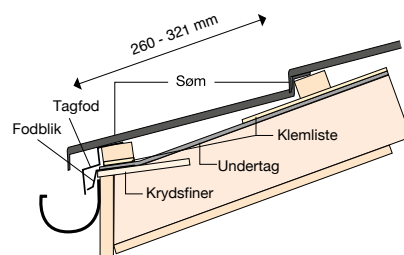


↑ Montage MED tagfod / undertag

Anvend 18 mm. krydsfiner, som udslydes ved spor, og føres 30 mm under spærhoved. Anvendes rendejern fræses de ned i krydsfiner. Alternativt fastgøres konsoljern på stern. Alutagfoden monteres bag QUBE tagfod. Undertaget klæbes til alu-tagfod.

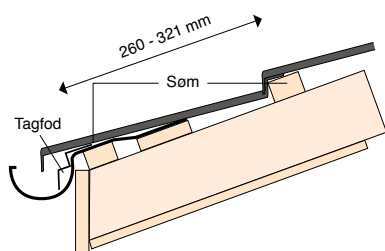


↑ Montage MED tagfod

Ved anvendelse af tagfod, monteres tagrenden lettest med konsoljern.

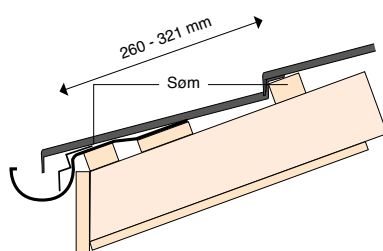


↑ Montage UDEN tagfod

Rendejern og tagrender monteres inden plader oplægges. Plader sømmes ved overlæg og 25 mm fra bølgetop.

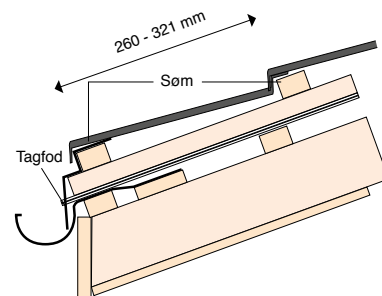


↑ Montage MED tagfod renovering

Hvis tagrender bevares, monteres tagfod. Da tagrenden ikke hæves, kan regnvand løbe over renden ved ekstreme vejforhold.

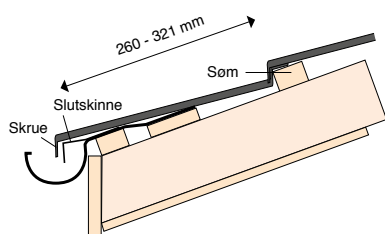


↑ Montage MED slutskinne

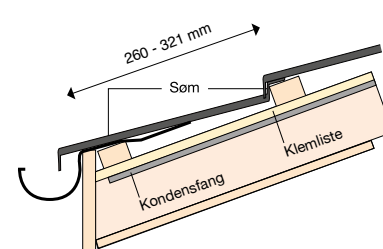

↑ Montage med kondensfang


Kondensfang stopper ca. 5 cm fra facade, og afstandsliste føres frem til spærende.

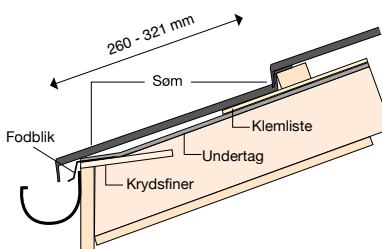

↑ Montage UDEN tagfod / undertag


Samme fremgangsmåde, dog uden montage af bund lægde og tagfod.

SKORSTEN

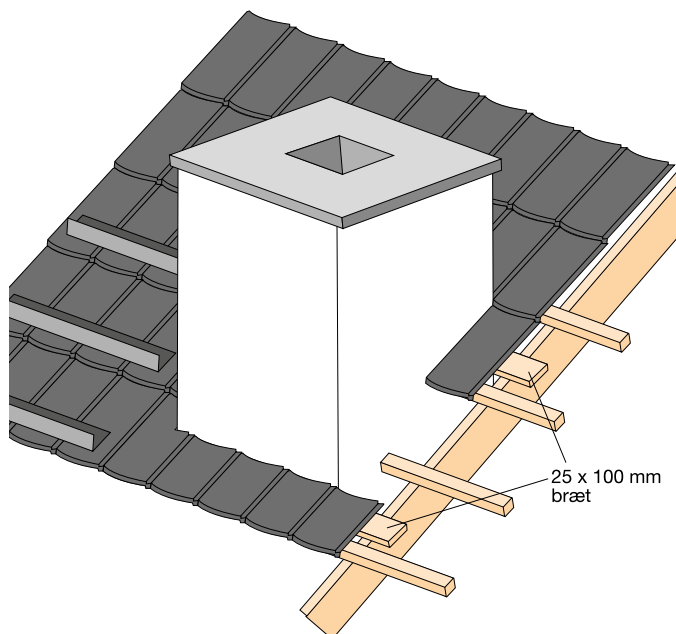


↑ Skorsten

Over og under skorsten monteres T 1 lægte 38x73 mm til understøtning af tagplade. Tagpladerne skæres tæt omkring skorsten og sømmes i forkant samt i understøtningsbrædt.

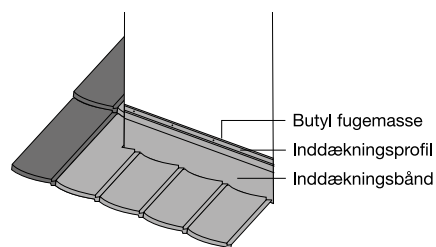


↑ Tagplader affejes og inddækningsbånd monteres op ad skorstensvanger (min. 150 mm lodret) og ud på tagplader (min. 200 mm lodret). Det er vigtigt at inddækningsbåndet trykkes godt fast. Samlinger udføres således at vandet løber ud over overlæg.

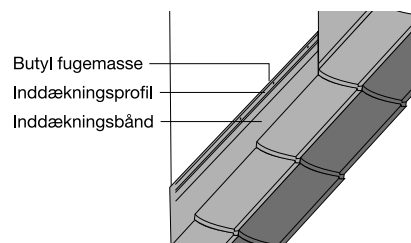

↑ Når inddækningsbåndet er klæbet fast, monteres inddækningsprofil over samling på skorstens-vange. Montagen udføres parallelt med tagflade. Inddækningsprofil fastgøres pr. max 150 mm. Inddækningsprofil fuges i fugekant med egnet fugemasse.

OVNLYS

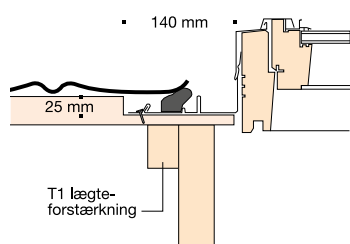

Ovnlys

Velux ovenlys monteres i nøje overensstemmelse med Velux montagevejledning med EDW standard inddækning.

